


Guide entretien distributeur automatique

Comment bien entretenir votre
distributeur automatique Digitizme ?

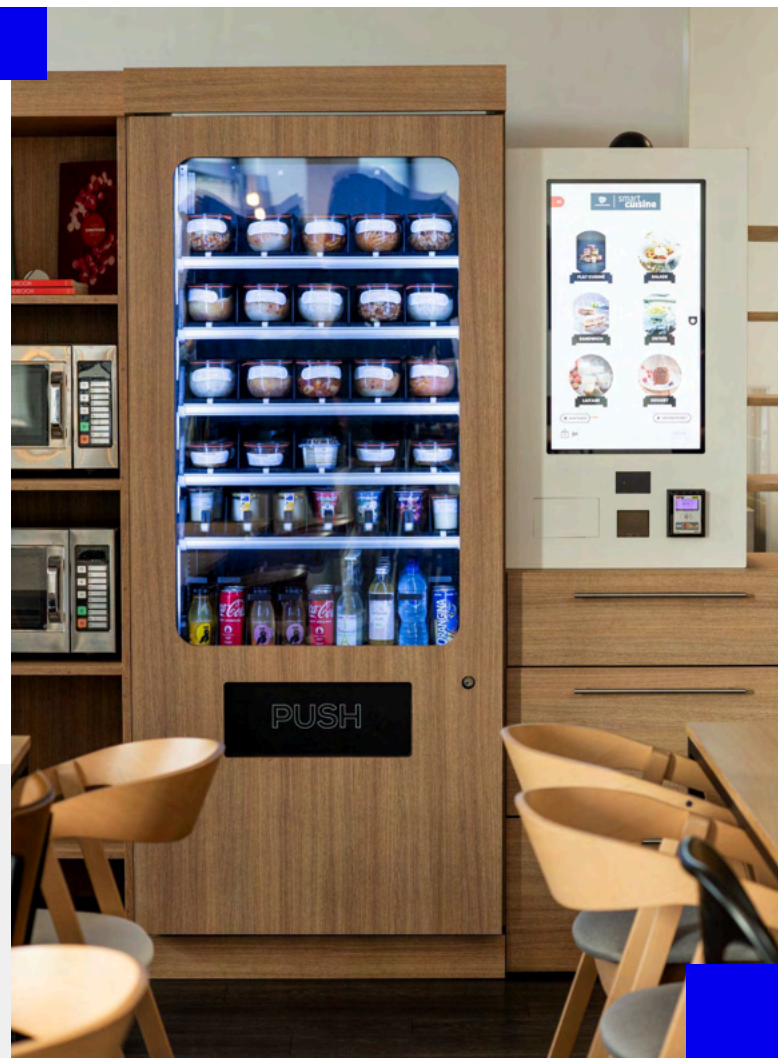



Nous recommandons de nettoyer votre machine régulièrement, 2 fois par mois minimum.
Le nettoyage approfondi doit se faire au minimum 4 fois par an.

01 Diminution des risques de panne

Bien entretenir son distributeur automatique permet de prolonger sa durée de vie.

02 Economie d'énergie

Un distributeur automatique bien entretenu utilise moins le ventilateur, ce qui réduit sa consommation d'énergie.

03 Importance de l'hygiène et de l'image auprès du consommateur

Il est important d'avoir constamment un distributeur automatique propre pour véhiculer une bonne image de marque et une qualité de produits.

Sommaire

Les 5 étapes pour entretenir votre distributeur automatique

Nettoyage du distributeur automatique	01
Nettoyage et inspection du joint de la porte	02
Nettoyage du bac de récupération ascenseur	03
Entretien mensuel de la serrure	04
Nettoyage de la grille d'entrée d'air	05
Nettoyage approfondi	06-07





01 Sécurité

Mettre le distributeur hors tension. Eteindre l'interrupteur du distributeur ou **débrancher la prise électrique**.

02 Préparation

Vider le distributeur de son contenu et **stocker les produits dans un endroit frais et sec** en attendant la fin du nettoyage.

03 Nettoyage

Utiliser un **chiffon doux imbibé** d'eau tiède et de produit vaisselle (en petite quantité). Nettoyer délicatement toutes les parois internes de la machine.

Rincer le chiffon et repasser une fois ou deux pour enlever les traces restantes.

Ne pas utiliser le côté abrasif des éponges pouvant rayer et abîmer les parois.

04 Séchage

Utiliser un **torchon propre et sec pour sécher les parois** et chaque rangée afin de retirer le maximum d'humidité.



Remarque : Il n'est pas nécessaire de mettre la borne hors tension pour effectuer le nettoyage du distributeur automatique.

05 Remise en service

Rebrancher ou rallumer l'interrupteur du distributeur. Attendre qu'il revienne à température et **replacer les produits sur les rangées**. Veiller à **repositionner les produits à l'endroit où ils étaient** pour le bon fonctionnement de la balance.





Le joint de la porte garantit le **maintien du distributeur à bonne température.**

01 Vérification

Ouvrir la porte du distributeur et vérifier l'état du joint. Un joint en mauvais état peut être : troué, noirci ou moisi.

En cas de défaut, contacter le support Digitizme :
04.84.98.00.10

02 Nettoyage

Une fois l'état du joint vérifié, nettoyer avec un chiffon humide le joint et essuyer le avec un chiffon propre et sec.

03 Entretien

Nous conseillons de **vérifier son état 2 à 3 fois par an** afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de craquelure et que l'air ne s'infilte pas à l'intérieur.

Attention :

- Ne pas nettoyer le distributeur avec des produits très concentrés qui risquent d'attaquer la peinture
- Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur
- Ne pas nettoyer la machine au jet d'eau
- Ne pas utiliser d'alcool ni d'acide

01 Ouverture

Ouvrir le distributeur à l'aide de la clé qui vous a été livrée avec la machine.

02 Nettoyage

Prendre un chiffon et un spray nettoyant adapté pour nettoyer la machine.

**01****02**

ATTENTION : Veillez à bien utiliser exclusivement un lubrifiant spécial serrure. Ne pas utiliser le WD40 classique.



PRODUITS À UTILISER (co0021)

Pour lubrifier les serrures nous utilisons et conseillons l'un des ces 2 produits :

- “Héraclès Lubrifiant spécial serrure sans huile, graisse ni graphite.”
- “WD40 Spécial serrure”

Pour nettoyer le lubrifiant sur boiserries, métal ou plastique :

- Nettoyant dégraissant “Essence F”

Pour tout autre produit dégraissant, veuillez vous assurer que celui-ci n'est pas agressif pour la surface à traiter.

01 Lubrifier la serrure

Positionner la tige de la bonbonne dans la serrure et lubrifier l'intérieur.

02 Nettoyer avec un dégraissant

Utiliser le dégraissant Essence F et nettoyer les traces de lubrifiants restantes.

03 Entretenir mensuellement la serrure

Lubrifier chaque mois la serrure vous permet d'éviter l'usure prématurée des pièces mobiles en empêchant les grippages ou blocages.



01

Attention :

- Ne pas nettoyer le distributeur avec des produits très concentrés qui risquent d'attaquer la peinture
- Ne pas nettoyer la machine avec un nettoyeur vapeur
- Ne pas nettoyer la machine au jet d'eau
- Ne pas utiliser d'alcool ni d'acide

01 Démontage

Retirer les 2 vis de la grille d'entrée d'air avec un tournevis.
Embout : Torx de 20.

02 Dépose



Retirer le plateau et ensuite retirer la grille.

03 Nettoyage

Aspirer la poussière qui s'est accumulée sur la grille.

04 Remonter l'ensemble

Remonter l'ensemble des pièces en suivant les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

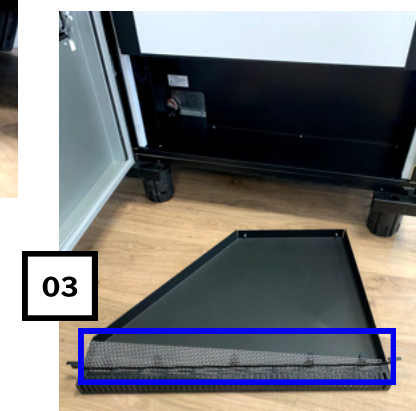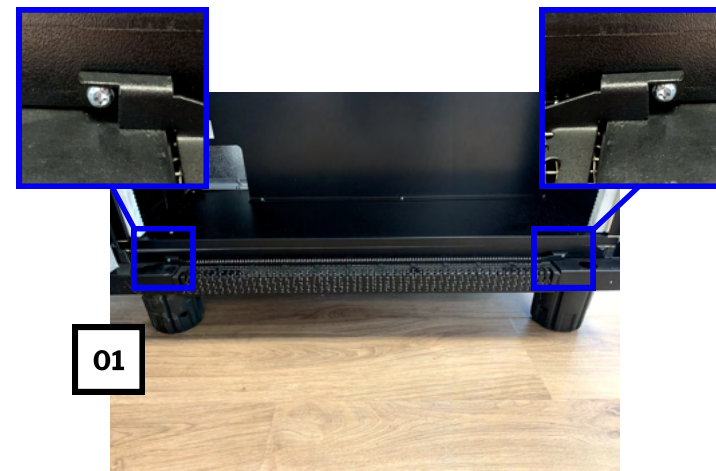

Un nettoyage régulier de la grille permet d'éviter les pannes et d'allonger la durée de vie de la machine.
Chaque mois minimum, il est nécessaire de nettoyer la grille d'entrée d'air et d'ôter les saletés et objets, pour un bon fonctionnement du groupe froid.

i Le nettoyage approfondi doit être effectué **4 fois par an** afin de garantir le bon fonctionnement du distributeur.

01 Sécurité

Mettre le distributeur hors tension. Débrancher la prise électrique du distributeur ou appuyer sur l'interrupteur à l'extérieur de la machine.

Vérifier également si **l'interrupteur** situé à l'intérieur du distributeur (en bas à gauche) est en **mode off**.

02 Accès au capot noir

Lever délicatement l'ascenseur afin d'avoir accès au capot noir situé derrière.


03 Dépose du capot noir

3.1. Retirer les **7 vis du capot**. (Type de vis : Torx de 20)

3.2. **Tirer délicatement le côté droit du capot** afin de l'entrouvrir comme sur la photo. Il faut avoir accès à la prise blanche à droite.

3.3. Débrancher la prise blanche derrière le capot noir. Il est inutile de forcer, **appuyer sur la languette** à l'arrière de la prise.

3.4. **Déclipser le capot** du côté gauche. Retirer complètement le capot noir et déposer le à l'extérieur du distributeur.

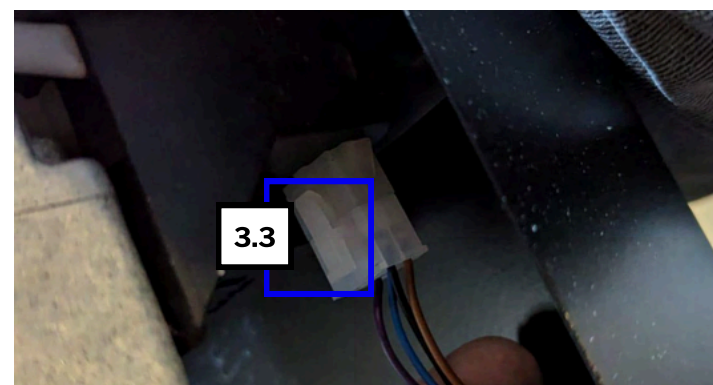

04 Dépose du capot métallique


4.1. Retirer les 9 vis du capot métallique.

(Type de vis : Torx 20)


4.2. Enlever à la main le mastic situé sur le tuyau et le mettre de côté, il sera réutilisé.

4.3. Retirer la petite équerre en métal et la mettre de côté.

4.4. Tirer délicatement le côté droit du capot métallique et **déclipser le du côté gauche**. **Attention** de ne pas abîmer les tuyaux en retirant le capot

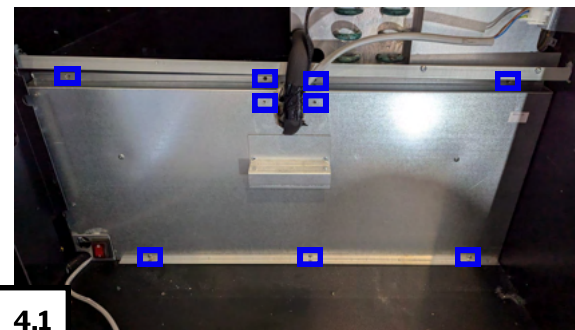


4.1

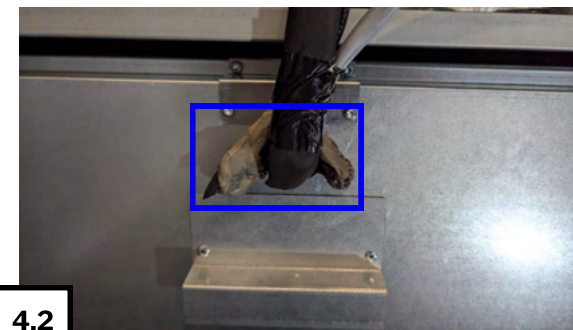


4.2

05 Nettoyage

A l'aide d'un aspirateur, **retirer la poussière sur le condenseur** et **passer un coup de soufflette**. **Ne pas appuyer sur les ailettes**, elles sont très souples et fragiles.

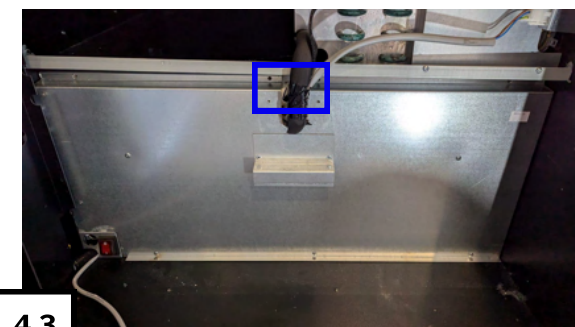

4.3

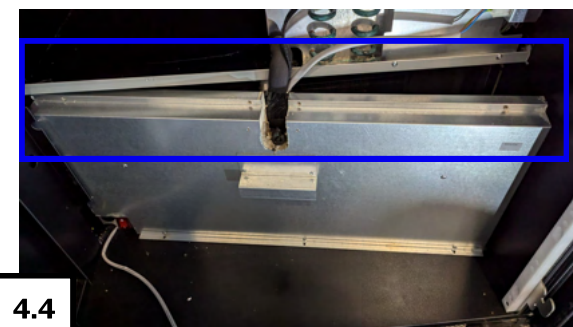

4.4

06 Remonter l'ensemble


Revisser les capots en suivant les étapes ci-dessus dans le sens inverse.



×

Avant nettoyage

05

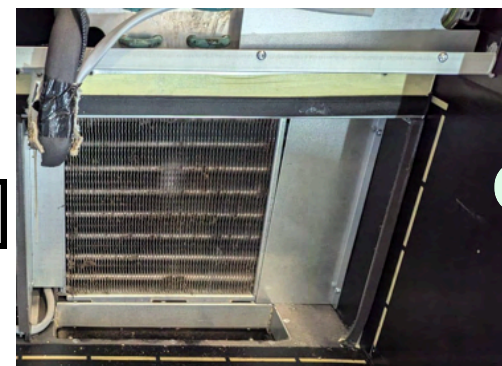

✓

Après nettoyage