

Guide entretien frigo

Comment bien entretenir votre frigo
Digitizme ?





Nous recommandons de nettoyer votre frigo régulièrement, 2 fois par mois minimum.

01 Diminution des risques de panne

Bien entretenir son frigo permet de prolonger sa durée de vie.

02 Economie d'énergie

Un frigo bien entretenu utilise moins le ventilateur, ce qui réduit la consommation d'énergie.

03 Importance de l'hygiène et de l'image auprès du consommateur

Il est important d'avoir constamment un frigo propre pour véhiculer une bonne image de marque et un bon niveau de qualité des produits.

Sommaire

Les 4 étapes pour entretenir votre frigo

Nettoyage de l'intérieur du frigo et dégivrage	01
Nettoyage et inspection du joint de la porte	02
Nettoyage du ventilateur haut	03
Nettoyage du ventilateur bas	04





Ne jamais gratter avec un objet pointu comme un couteau. Cela risquerait de détériorer durablement la machine au détriment de la garantie.



01 Sécurité

Mettre le frigo hors tension. Débrancher la prise électrique du frigo.

02 Préparation

Vider le frigo de son contenu et **stocker les produits dans un endroit frais et sec** en attendant la fin du nettoyage et du dégivrage.

03 Dégivrage

Pour dégivrer le frigo, laisser la porte ouverte pendant 2 heures.

04 Nettoyage

Utiliser un chiffon doux imbibé d'eau tiède et de produit vaisselle (en petite quantité). Nettoyer délicatement toutes les parois internes de la machine.

Rincer le chiffon et repasser une fois ou deux pour enlever les traces restantes.

Ne pas utiliser le côté abrasif des éponges pouvant rayer et abîmer les parois.

05 Séchage/ finition

Utiliser un torchon propre et sec pour sécher les parois et retirer le maximum d'humidité.

06 Remise en service

Rebrancher le frigo. **Attendre que le frigo revienne à température et replacer les produits sur les étagères. Veiller à repositionner les produits à l'endroit où ils étaient** pour le bon fonctionnement de la balance.



Le joint de la porte garantit le **maintien du frigo à bonne température.**

01 Vérification

Ouvrir la porte du frigo et vérifier l'état du joint. Un joint en mauvais état peut être : troué, noirci ou moisi.

En cas de défaut, contacter le support Digitizme :
04.84.98.00.10

02 Nettoyage

Une fois l'état du joint vérifié, nettoyer avec un chiffon humide le joint et essuyer le avec un chiffon propre et sec.

03 Entretien

Nous conseillons de **vérifier son état 2 à 3 fois par an** afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de craquelure et que l'air ne s'infilte pas à l'intérieur.

Prérequis :



- Mettre la machine hors tension
- Vider le frigo de son contenu
- 2 bonbonnes d'air comprimé
- 1 tournevis cruciforme (PH2)

01 Nettoyage partiel

Utiliser la **bonbonne d'air comprimé** pour nettoyer le ventilateur à travers le cache de protection.

02 Nettoyage complet

2.1. Dépose du cache ventilateur :

Retirer les 2 vis du tuyau d'évacuation des condensats.

Retirer les 4 vis du cache ventilateur (2 de chaque côté).

2.2. Nettoyage :

Nettoyer à l'aide d'une soufflette pour retirer la poussière.

Retirer la saleté à l'aide d'un chiffon humide.

03 Remonter le cache ventilateur

Repositionner le cache et revisser les 6 vis.



2.1. Les 2 vis du tuyau



2.1. Les 4 vis du cache ventilateur



Prérequis :

- Mettre la machine hors tension
- 2 bonbonnes d'air comprimé ou compresseur
- 1 tournevis cruciforme (PH2)



Suivant la taille du parc machines, nous conseillons d'investir dans un petit compresseur portatif.

Attention le nettoyage doit se faire dans un délai de 30 minutes pour garder la bonne température du frigo.


01 Démontage

Enlever les 3 vis de fixation du cache ventilateur bas puis lever et tirer vers vous afin de le retirer.



02 Nettoyage

Utiliser la bonbonne d'air comprimé pour nettoyer le ventilateur et le serpentin noir afin de retirer la poussière.

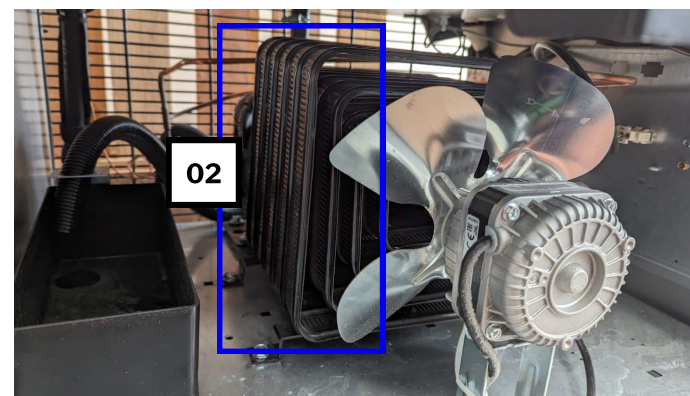

03 Remonter le cache ventilateur

Remonter le cache ventilateur puis remettre la machine en service.